

하이로드, 맥스로드 전용!

풀미후드/풀미퍼




물없이 빠르고 간편하게~ 원액살포기!

길이	약 90cm
무게	약 2.5kg
제 조 원	산즈(스페인)



| 제품특징

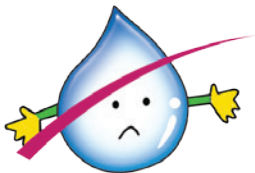

01

물이 필요 없습니다.

- 약을 물에 타서 사용해야 하는 종래의 살포기와는 달리 원액을 그대로 사용하기 때문에 무거운 물을 사용 안 하셔도 됩니다.
- 특히 물의 종류나 양에 따라 달라 질 수도 있는 약효의 변화를 걱정 안하셔도 됩니다.



02

간편합니다.

- D형 배터리 2개로 작동되며, 매우 가볍기 때문에, 힘 안들이고 쉽게 혼자서 뿌릴 수 있습니다.
- 약액을 타야 하는 계량의 번거로움도 없고, 잘 못 탈 걱정도 없습니다.



03

장소의 구애를 받지 않습니다.

- 물, 호스의 운반, 경운기의 접근이 어려웠던 비탈지 등에서 얼마든지 자유롭게 사용할 수 있습니다.



04

효과가 우수합니다.

- 미세한 원액의 입자를 잡초의 잎 표면에 부착시켜 주므로, 물에 희석하여 사용할 경우 보다 증대된 효과를 보입니다.

| 제품특징

05

눈에 보이는 효과가 빨리 나타납니다.

- 원액이 살포되어 고농도의 약액이 잡초의 잎을 통해 흡수되므로 효과가 빨리 나타납니다.



06

비용이 덜 듭니다.

- 다른 사람의 도움 없이 1인원액을 가지고 약 600평 정도를 살포할 수 있어 인건비 부담 걱정을 안 하셔도 됩니다.



07

약의 손실이 적습니다.

- 약제 살포시 날아가거나 땅에 떨어지는 약액을 최소로 줄일 수 있어, 약의 손실이 적고 보다 안전합니다.



| 사용 전 점검 사항

● 사용 전에 제품설명서를 읽으십시오.

- 사용 전에 제품설명서를 반드시 읽고, 사용을 위하여 약병을 꽃기 전에 알맞은 노즐이 장착되어 있는지, 배터리가 제대로 작동하는지 등의 기본적인 확인으로 원액살포기의 조립이 제대로 되었는지 반드시 다시 한번 확인 하십시오.



- 약병이 일단 꽃혀지면 원하지 않았던 방법으로 약액이 뿌려 질 수 있어 주변 작물이나 사람에게 뿌려지거나 묻을 수 있습니다.

● 처음 사용하실 경우 세척용 물병에 물을 담아 꽃아 시험 살포를 해보십시오.

- 모터가 돌아가는 소리를 확인하십시오.
- 건조한 바닥에 뿌려서 드는 높이에 따라 어느 정도 살포 폭으로 뿌려지는지 확인하시고 익혀두십시오.
- 건조한 바닥에 뿌리면서 걸음 속도를 달리하여 걸어보며, 속도에 따라 어느 정도가 묻게 되는지 확인하고 익혀 두십시오.
- 물론, 물로 시험 살포 하였을 경우는 약액이 살포되는 경우와 큰 차이가 있으나, 높이와 속도에 따른 차이를 익혀 두실 수 있어 실제 약액을 뿌릴 때 약량을 절약해 가며 보다 경제적으로 뿌릴 수 있어 도움이 됩니다.



풀미후드/풀미퍼 원액살포기



| 사용방법

- 원액살포기를 높이 들지 말고 약액이 나오는 헤드 부분(갈대기)을 최대한 지면에 붙이십시오.
- 상하 좌우로 흔들지 마십시오.
- 빠른 걸음으로 직선 방향으로 앞으로 걸어 나가시기만 하면 됩니다.
- 극소량의 약액일지라도 묻기만하면 죽게 되므로, 일단 약액이 뿌려진 곳에는 중복살포를 하지 마십시오.

● 원액살포기를 보다 효과적으로 사용할 수 있는 힌트

- 약제의 살포는 기본적으로 약제 자체의 점도(끈끈한 정도)와 관련이 되어 온도에 따라 뿌려지는 양과 속도가 차이가 나게 됩니다.
- 따라서 온도가 비교적 낮은 봄보다 온도가 높은 여름철에는 약액이 보다 쉽게 많이 나오게 되므로 걸음 속도를 기준보다 빠르게 하시는 것이 좋습니다.
- 온도에 따라 사용 시간이 달라 질 수 있으나, 대략 살포 시간은 헛골용을 기준으로 할 경우 1ℓ원액 살포에 약1시간~1시간 30분 정도 소요됩니다.

● 약제가 뿌려지는 양과 속도는 노즐의 직경과도 관계됩니다.

- 아래의 표를 참고로 온도 등의 조건 변화에 따라 필요에 맞게 바꾸어 사용하여 뿌려지는 양과 속도를 조절하실 수 있습니다.

구 분	노즐 종류	1분 당 살포량	300평당 살포량	살포 폭	비 고
헛골용 PULMIPUR 35®	하늘색 노즐	12cc	825cc	35cm	온도 20℃에서 1초당 0.7m 속도로 걸을 경우 임
	빨간색 노즐	9cc	620cc	35cm	온도 20℃에서 1초당 0.7m 속도로 걸을 경우 임
과원용 PULMIPUR®	회색 노즐	29cc	400cc	110cm	온도 20℃에서 1초당 1m 속도로 걸을 경우 임
	빨간색 노즐	20cc	270cc	120cm	온도 20℃에서 1초당 1m 속도로 걸을 경우 임

PULMIHOOD
PULMIPUR사용상
주의사항

● 약을 뿌릴 때 원액살포기를 상하 또는 좌우로 흔들지 마십시오.

- 약액이 잡초에 묻지 않아 안 죽거나, 주변 작물에 날려 작물을 죽일 수 있으니 절대 흔들지 말고 일정한 높이로 한 방향으로 하여 사용하십시오.



● 원액살포기를 불필요하게 높이 들지 마십시오.

- 약액이 나가는 부분이 높아지면 약액이 날리거나 불필요하게 많이 사용되게 됩니다.
- 약액이 나가는 부분이 제거 하고자 하는 잡초의 위가 아닌 신초 부분(잡초의 중간 정도 이하)에 위치하도록 높이를 낮게 하여 뿌려 주십시오.



● 바람이 부는 날에는 사용하지 마십시오.

- 약액의 입자가 바람에 날려 주변의 작물을 죽일 수 있는 위험이 있으니 절대 사용하지 마십시오.



폴미후드/폴미퍼 원액살포기

사용 후 보관상의 주의 사항

- 원액살포기를 사용한 후 즉시 세척용 물병에 물(250cc)을 넣어 약 5분간 씻어 주시기 바랍니다.

· 물로 씻지 않을 경우, 남은 약액이 굳게 되어 원액 살포기 내부나 노즐이 막혀 다음에 사용을 못 할 수 있으니 반드시 씻어주셔야 합니다.



- 원액살포기를 절대 물속에 넣고 씻지 마십시오.

· 손질시에는 물걸레로 닦아 내십시오.
· 사용하시고 보관 하시기 전에 배터리를 제거하여 주십시오. 장기 보관 시 배터리 누액이 고장의 원인이 되기도 합니다.



- 노즐부분이 밑으로 향하도록 세워서 보관하십시오.

· 사용하신 후에는 약액이 나가는
노즐 부분이 밑으로 향하도록 세워서
그늘에 보관 하여 주십시오.

